


# vdw 400 plus – ZementfugenMörtel Color


Zementärer, kunststoff-  
vergüteter, schnellhär-  
tender Fugenmörtel  
zur Verfugung von  
Natur- und Betonstein-  
belägen für den Innen-  
und Außenbereich.



für leichte  
bis schwere  
Verkehrsbelastung

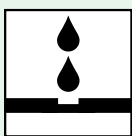

wasser-  
undurchlässig

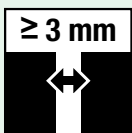

FB  $\geq 3$  mm  
 $\leq 25$  mm



früh begeh-  
und belastbar

- sandbeige



- grau



- anthrazit



*Höchste Qualität,  
HPA-bestätigt!*

**GftK**

Qualität für Profis

## weitere Eigenschaften



- wasserundurchlässig
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- hoch fließfähig
- selbstverdichtend
- kehrsaugmaschinenfest
- Hochdruckreiniger geeignet

- für enge Fugen ab 3 mm
- früh begehbar und belastbar
- Druckfestigkeiten von 50 N/mm<sup>2</sup>
- umweltfreundlich
- in Teilmengen nutzbar

## Technische Daten

### Beschreibung

Zementärer, kunststoffvergüteter, schnellhärtender, wasserundurchlässiger Fugenmörtel mit abgestufter Mineral-  
kornmischung.

|              |                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindemittel: | ausgewählte Spezialzemente, chromatarm nach TRGS 613                                                                                                 |
| Fugenbreite: | durchgängig mindestens 3 mm, besser 5 mm; bei Fugenbreiten $\geq 15$ mm<br>muss die Verfugungstiefe mindestens das Doppelte der Fugenbreite betragen |
| Fugentiefe:  | durchgängig offene, nicht vorgefüllte Fuge verfüllen                                                                                                 |
| Lieferform:  | Sack 25 kg                                                                                                                                           |

### Materialkennwerte

|                        |                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Druckfestigkeit:       | nach 24 Stunden                 | ca. 15 N/mm <sup>2</sup> |
|                        | nach 7 Tagen                    | ca. 35 N/mm <sup>2</sup> |
|                        | nach 28 Tagen                   | ca. 50 N/mm <sup>2</sup> |
| Wasserdurchlässigkeit: | wasserundurchlässig             |                          |
| Lagerstabilität:       | 9 Monate, frostfrei und trocken |                          |

### Verarbeitungsdaten


|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wasserzugabe:                           | max. 5,0 Liter pro 25 kg Sack                      |
| Verarbeitungszeit:                      | ca. 15 Minuten bei 20 °C nach Materialaufbereitung |
| Umgebungs- und<br>Untergrundtemperatur: | mind. + 5 °C, max. + 25 °C                         |

### Umwelt

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Wassergefährdungsklasse: | WGK 1          |
| Entsorgungsschlüssel:    | 170101, 101314 |

## Verbrauchsmengen

Die in der Tabelle angegebenen Verbrauchsmengen beziehen sich auf allseitig geschnittene Steine als Reihengpflaster und auf unsere langjährige Erfahrung. Durch die natürliche Form der Pflastersteine und andere Verlegemuster können sich Abweichungen ergeben. In Zweifelsfällen Verbrauch durch Probeflächen ermitteln. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf eine Fugentiefe von **10 mm** und müssen mit der tatsächlichen Fugentiefe multipliziert werden. **Nutzen Sie auch unseren Verbrauchsrechner unter: [www.gftk-info.de/verbrauchsrechner](http://www.gftk-info.de/verbrauchsrechner)**

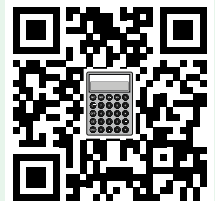

|                       | Abmessungen in mm |       | ca. Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> , bei Fugenbreite |      |       |       |
|-----------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|                       | Breite            | Länge | 3 mm                                                 | 5 mm | 10 mm | 15 mm |
| <b>Großpflaster</b>   | 160               | 180   | 0,7                                                  | 1,1  | 2,2   | 3,3   |
|                       | 140               | 180   | 0,7                                                  | 1,2  | 2,4   | 3,5   |
|                       | 120               | 160   | 0,8                                                  | 1,3  | 2,6   | 3,8   |
| <b>Kleinpflaster</b>  | 100               | 120   | 1,1                                                  | 1,7  | 3,4   | 4,8   |
|                       | 100               | 100   | 1,2                                                  | 1,9  | 3,6   | 5,2   |
|                       | 80                | 100   | 1,3                                                  | 2,1  | 4,0   | 5,8   |
|                       | 60                | 80    | 1,7                                                  | 2,7  | 5,1   | 7,2   |
| <b>Mosaikpflaster</b> | 40                | 40    | 2,8                                                  | 4,4  | 8,0   | 10,9  |
|                       | 50                | 50    | 2,3                                                  | 3,6  | 6,7   | 9,2   |
|                       | 40                | 60    | 2,4                                                  | 3,8  | 6,9   | 9,5   |
| <b>Plattenbeläge</b>  | 600               | 400   | 0,2                                                  | 0,4  | 0,8   | 1,2   |
|                       | 400               | 400   | 0,3                                                  | 0,5  | 1,0   | 1,5   |
|                       | 300               | 300   | 0,4                                                  | 0,7  | 1,3   | 1,9   |
|                       | 200               | 200   | 0,6                                                  | 1,0  | 1,9   | 2,8   |



# Verarbeitung



Flächen rückstandsfrei reinigen



Flächen vornässen



max. 5 l Wasser vorlegen



Fugenmörtel zumischen



Mörtel einarbeiten



Erhärten des Mörtels auf der Oberfläche vermeiden



diagonal zur Fuge abreinigen



Nachbehandlung beachten!

## Voraussetzungen:

Standfester, tragfähiger Untergrund, durchgängig offene, nicht vorgefüllte Fuge verfüllen, Fugenbreite mind. 3 mm, besser 5 mm, max. 25 mm, Objekttemperatur mind. 5 °C, **max. 25 °C**.

## Vorbereitung:

Lose Steine festsetzen. Kanaleinläufe gegen eindringendes Fugenmaterial, z.B. mittels Filtervlies sichern. Die zu verfugende Fläche rückstandsfrei reinigen. Fugen und Steinflanken von losen Bestandteilen säubern.

## Testfläche:

Zementbasierte Fugenmörtel unterliegen dem natürlichen Alterungsprozess. Um dem entgegen zu wirken, sind die Produkte vom Werk aus schnellerhärtend eingestellt. Somit wird die Verarbeitbarkeit über die gesamte Haltbarkeitsdauer gewährleistet. Deshalb ist vor der Verfugung die Reaktionsgeschwindigkeit zu überprüfen. Bei Natur- und Betonsteinbelägen kann es durch den Kontakt zwischen **vdw 400 plus Color** und der Steinoberfläche zu optischen Veränderungen, wie zum Beispiel Dunkelfärbung und/oder Fleckenbildung kommen. Generell empfehlen wir eine **Testfläche** anzulegen.

Bei saugfähigen Belägen empfehlen wir die Verwendung von **vdw 950 Steinschutz 3 in 1**.

## Vornässen:

Flächen vornässen. Bei Natursteinen mit rauer Oberfläche, Betonwerksteinen oder saugenden Pflastersteinen ist vor dem Einbringen von **vdw 400 plus Color** die Oberfläche **sehr intensiv vorzunässen**. Bei beschichteten Betonwerksteinplatten, wegen des geringen Saugverhaltens, nur leicht vornässen.

**Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden.**

## Fugenmörtel mischen:

In einem sauberen Anmischgefäß max. 5,0 l Wasser pro 25-kg-Sack vorlegen. **vdw 400 plus Color** zugeben und zu einem homogenen, klumpenfreien und schlämmfähigen Mörtel anmischen. Im entsprechenden Mischungsverhältnis können auch Teilmengen angemischt werden.

## Verfüllen der Fugen:

Mörtel auf die nasse Fläche bringen und mit einem Gummischieber vollflächig über den Belag ziehen und intensiv in die Fugen einarbeiten. Den Mörtel so einbringen, dass der Fugenquerschnitt vollständig gefüllt ist. Überschüssigen Fugenmörtel mit dem Gummischieber abziehen. Es empfiehlt sich, die Verfugung vom höchsten zum niedrigsten Punkt durchzuführen.

## Reinigung:

**Achtung:** Vermeiden Sie, durch kreisende Bewegungen mit einem nassen Besen, ein Erhärten des **vdw 400 plus Color** auf der Belagsoberfläche. Nach ausreichender Erhärtungszeit (Fugen sind kaum einzudrücken – nach ca. 25 min bei 20 °C) den Pflasterbelag diagonal zum Fugenquerschnitt sauber mit Hilfe von Abwaschmaschine, Schrubber, Sprühdüse oder Fächerdüse abwaschen, ohne die Fugen auszuwaschen. Abschließend mit Sprühstrahl die Gesteinsoberfläche rückstandsfrei nachreinigen.

#### Nachbehandlung:

Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit). Den abbindenden Mörtel vor zu schneller Austrocknung (Sonneneinstrahlung, Zugluft) sowie vor Frost und Temperaturen < 5 °C und > 30 °C schützen. Absperrung der frisch verfugten Flächen über einen Zeitraum von mindestens 4 – 6 Stunden. Danach sind die Flächen begehbare. Die frisch verfugten Flächen mindestens 12 Stunden vor starkem Regen schützen. Folie nicht direkt auf die Fläche legen, für Unterlüftung sorgen. Belastbarkeit der Fläche: nach 4 – 6 Stunden begehbare, nach 48 Stunden mit PKW belastbar, voll belastbar nach 7 Tagen. Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

## Wichtige Hinweise

#### Untergrund

**vdw 400 plus ZementfugenMörtel Color** kann als Fugenmaterial keine Setzungen aus dem Untergrund auffangen. Untergrund, Unterbau und Oberbau müssen entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung ausgelegt sein.

#### Bettung

- Verlegung von Pflaster- bzw. Plattenbelägen im drainfähigen Beton- oder Mörtelbett, wir empfehlen **vdw 480 Bettungs-Compound** oder **vdw 490 Universal-DrainMörtel** und **vdw 495 Universal-HaftBrücke**.
- Der Bettungsmörtel ist entsprechend der zu erwartenden Belastungen auszuwählen.

# GftK

## Profi-Tipp

### Gebundene Mörtelbettungen:

- Splitt 2/5 mm mit vdw 480 BettungsCompound
- fester Halt
  - langlebig
  - kapillarbrechend

#### Fugen

- **Mindestfugentiefe:** Die offene, mindestens 20 mm tiefe und nicht vorgefüllte Fuge ist in voller Tiefe zu verfüllen.
- **Mindestfugenbreite:** Die Fugenbreite für **vdw 400 plus Color** beträgt mind. 3 mm, besser 5 mm, max. 25 mm.
- Bei Fugenbreiten ≥ 15 mm muss die Verfugungstiefe mindestens das Doppelte der Fugenbreite betragen.
- Fasen bei Platten- und Klinkerbelägen müssen freigelegt werden, da keine ausreichende Haftung gewährleistet ist.
- Bewegungsfugen sind den Baugrundsätzen entsprechend anzuordnen. Fugen aus dem Untergrund sind zu übernehmen. Verfugung mit geeignetem, elastischem Fugenmaterial. Wir empfehlen das **vdw Dehnungsfugenset**.

Mit diesen Hinweisen wollen wir aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen unter der kostenlosen Rufnummer 0 800 / 800 850 800 oder unter [Technik@gftk-info.de](mailto:Technik@gftk-info.de) stets zur Verfügung. Änderungen vorbehalten.

**Bitte beachten Sie in jedem Fall unseren ausführlichen Prospekt „Anwendungstechnische Hinweise“. Diesen können Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei uns anfordern!**

Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Produktinformation noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden, es sei denn, dass der Inhalt der Beratung von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Rheinbach-Flersheim im März 2022



# vdw Mörtelsysteme

für Beton-, Naturstein-, Keramik- und Klinkerbeläge

*Die optimale Lösung  
gegen Unkraut und Schmutz!*




So erreichen Sie uns:

Rufen Sie kostenlos an oder schreiben Sie uns:

**Kontakt: 08 00/800 850 800**

Wir stehen Ihnen gern bei Ihrem Projekt zur Seite!

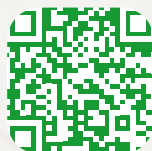

**Gesellschaft  
für technische Kunststoffe mbH**  
Kottenforstweg 3  
D-53359 Rheinbach-Flersheim

Telefon: +49 (0) 22 25/91 57-0  
Hotline: 08 00/800 850 800  
mail@gftk-info.de  
[www.gftk-info.de](http://www.gftk-info.de)